

Motorradhebebühne Quadhebebühne

REMO
POWERLIFT 1000



REMO -Hebebühnen
GmbH
Hebebuehne24.de

Betriebsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit

- 1.1 Hinweise und Warnung
- 1.2 Wichtige Informationen
- 1.3 Sicherheitshinweise

2. Technisches Handbuch

- 2.1 Produktbeschreibung
- 2.2 Technische Informationen
- 2.3 Hydraulisches Schema
- 2.4 Schaltplan

3. Vorbereitung und Installation

- 3.1 Aufstellort
- 3.2 Bodenbeschaffenheit
- 3.3 Benötigte Werkzeuge
- 3.4 Persönliche Schutzausrüstung
- 3.5 Montageanleitung

4. Betrieb

- 4.1 Warnhinweise
- 4.2 Betriebsanleitung
 - 4.2.1 Vorbereiten der Hebebühne
 - 4.2.2 Beladen der Hebebühne
 - 4.2.3 Stromversorgung
 - 4.2.4 Notfallknopf
 - 4.2.5 Hebevorgang
 - 4.2.6 Senkvorgang

5. Wartungsanleitung

6. Teileliste

1. Sicherheit

1.1 Hinweise und Warnung

In diesem Dokument finden Sie Anmerkungen, Hinweise und Warnungen zu Ihrer Sicherheit. Hier sind wichtige Informationen, die Sie bei der Benutzung dieses Gerätes beachten müssen. Wenn diese Hinweise nicht genau befolgt werden, können Schäden an der Hebebühne, dem zu hebenden Fahrzeug oder an Personen entstehen.

1.2 Wichtige Informationen

1. Dieses Handbuch ist vor der Installation, dem Betrieb oder der Wartung der Hebebühne zu lesen.
2. Diese Hebebühne ist nur für den Innengebrauch bestimmt und darf nicht in einer Grube oder Vertiefung installiert werden.
3. Die Hebebühne hat spezielle elektrische Anforderungen. Diese sind im Abschnitt „Installationsanleitung“ dieses Handbuches beschrieben.
4. Diese Hebebühne hat eine Mindestdeckenhöhe. Die Anforderung hierfür finden Sie im Abschnitt „Installationsanleitung“ dieses Handbuchs.
5. Fehler durch den Eigentümer, falsche Montagefläche, falsche Stromversorgung und eine ungeeignete Deckenhöhe könnten zu geringerer Leistung der Hebebühne führen und Sach- oder Personenschäden verursachen.
6. Die Bedienung der Hebebühne ist nur durch autorisierte Personen gestattet.
7. Bewahren Sie diese Anleitung sowie die mitgelieferte Fachliteratur an einem sicheren Ort in der Nähe der Hebebühne auf.
8. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an einen Fachmann.

1.3 Sicherheitshinweise

1. Ein Fahrzeug darf auf der Hebebühne erst angehoben werden, wenn die Hebebühne in einer Sicherheitsarretierung steht. Hinweise dazu finden Sie in diesem Handbuch.
2. Die Hebebühne sollte nie von einer ungeschulten Person bedient werden.
3. Beim Befahren der Hebebühne mit einem Fahrzeug ist immer dafür zu sorgen, dass keine Unterleggummis oder andere störende Teile im Weg sind. Andernfalls können Schäden am Fahrzeug, der Hebebühne oder Personen entstehen.
4. Die Hebebühne hat eine Tragkraft von 1.000Kg. Dieses Gewicht darf nicht überschritten werden.
5. Positionieren Sie das Fahrzeug immer mittig auf dem Hubtisch. Nur eingewiesenes Personal darf an der Hebebühne arbeiten.
6. Kontrollieren Sie vor dem Hebevorgang, den richtigen Stand des Fahrzeugs. Vor dem Anheben ist das Fahrzeug mit einem Gurt an der Hebebühne zu befestigen.
7. Halten Sie bei Betrieb alle Personen von der Hebebühne fern, bis diese in der Sicherheitseinrastung steht.
8. Unbefugte Personen sollten sich niemals im Aktionsradius der Hebebühne befinden, solange diese in Betrieb ist.

9. Untersuchen Sie die Hebebühne regelmäßig. Diese sollte nie betrieben werden, wenn Komponenten beschädigt wurden, oder nicht richtig funktionieren. Nur qualifizierte Techniker sollten die Hebebühne warten. Ersetzen Sie beschädigte Bauteile ausschließlich mit originalen Herstellerteilen.
10. Halten Sie den Bereich rund um die Hebebühne frei von Hindernissen.
11. Lösen Sie niemals die Schrauben der Sicherheitsvorrichtung.
12. Vermeiden Sie übermäßiges Schaukeln des Fahrzeugs, wenn dieses auf der Hebebühne steht.
13. Um die Gefahr von Verletzungen zu vermeiden, halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger und alle anderen Körperteile von beweglichen Teilen fern.
14. Um die Gefahr von Stromschlägen zu vermeiden, verwenden Sie die Hebebühne nicht wenn diese nass wurde.
15. Um Brandgefahr zu reduzieren, betreiben Sie die Hebebühne nicht in der Nähe von offenen, brennbaren Flüssigkeiten (Kraftstoff).
16. Verwenden Sie den Lift nur wie in diesem Handbuch beschrieben.
17. Ungewöhnliche Fahrzeuge mit extrem langem Radstand, für welche die Hebebühne nicht ausgelegt ist, dürfen nicht angehoben werden.
18. Die in diesem Handbuch beschriebenen Wartungsarbeiten können durch den Eigentümer / Arbeitgeber an der Hebebühne vorgenommen werden. Jedes andere Verfahren sollte nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Zylinderaustausch, Ersatz der Plattform- und Sicherheitsverriegelung, Einbauen des Ersatzmotors, Ersatz der Steuerkarte, Ölwechsel und das Nachfüllen der Schmierung, sollten nur von Fachpersonal vorgenommen werden.
19. Jeder, der sich in der Nähe des Aufzugs befindet, sollte mit den Sicherheits- und Warnhinweisen sowie den Sicherheitsaufklebern der Hebebühne vertraut sein.
20. Das Anheben von Personen auf der Hebebühne ist untersagt.
21. Bewegen Sie die Hebebühne nicht aus ihrer Sicherheisarretierung, solange ein Fahrzeug auf dieser geladen ist.
22. Verwenden Sie die Hebebühne nur auf einem ebenen Untergrund.
23. Tragen Sie die notwendige Schutzkleidung vor dem Gebrauch.
24. Entfernen Sie das Fahrzeug nur, wenn sich die Hebebühne in der untersten Position befindet.
25. Die abklappbaren Teile des Hubtisches müssen beim Heben oder Senken immer befestigt sein.
26. Die Sicherheitslaschen zum Befestigen der abklappbaren Teile des Hubtisches müssen vor dem Heben und Senken immer mit den Arretierungsschrauben befestigt sein.

2. Technisches Handbuch



2.1 Produktbeschreibung

Die Hebebühne „Powerlift 1000“, benötigt eine Stromversorgung von 220/230V. Entworfen ist diese Hebebühne für eine maximale Traglast von 1.000 kg. Dieses Gewicht darf auf keinen Fall überschritten werden.


2.2 Technische Informationen

Tragkraft	1,000 kg
Hubhöhe max.	1,200 mm
Min. Höhe	180 mm
Breite	800 mm /1270mm mit Quad-Schienen
Länge der Plattform	2,250 mm
Breite der Plattform	800 mm
Elektrik	± 10%, ± 1HZ
Aggregat	240V, 50Hz, 10A, 1.1KW
Betriebstemperatur	+5°C ~ +40°C
Luftfeuchtigkeit	30% ~ 95%
Lager Temperatur	-25°C ~ +55°C
Lautstärke	<70db
Gewicht	265Kg

Maße:

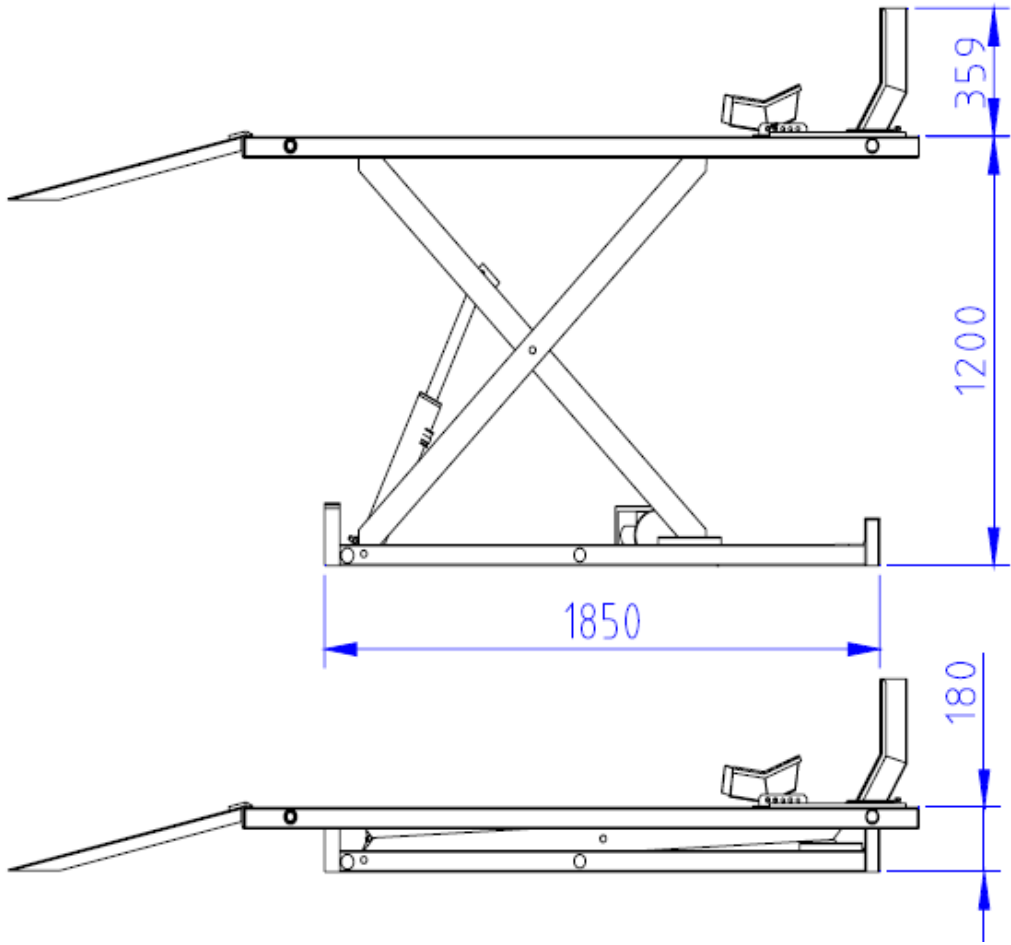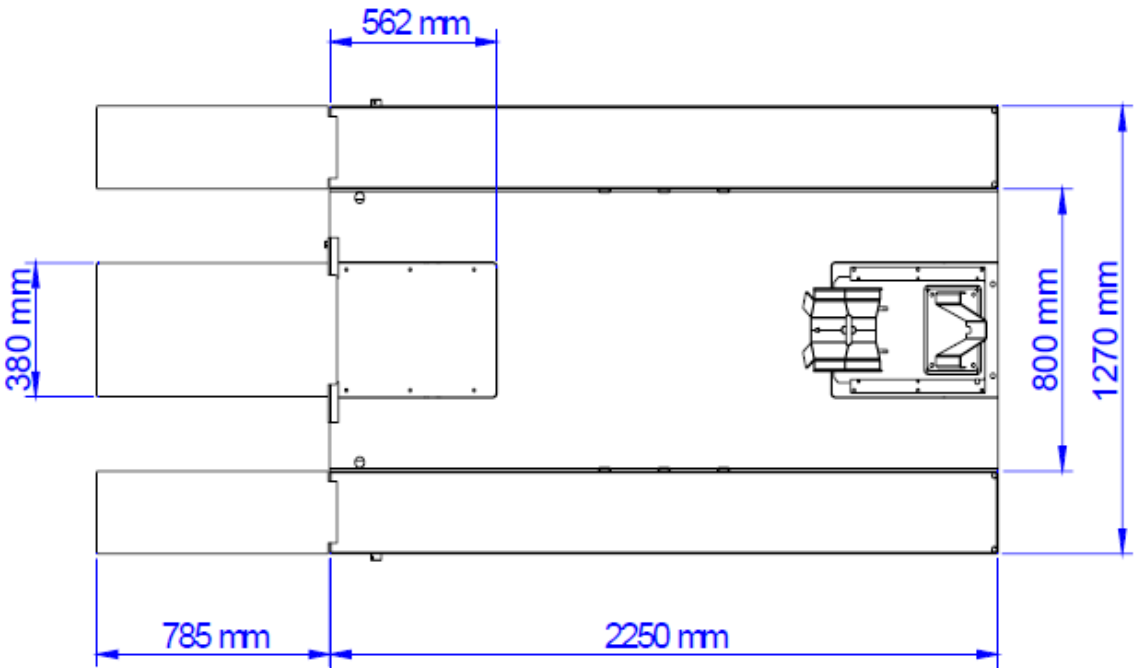


2.3 Hydraulisches Schema

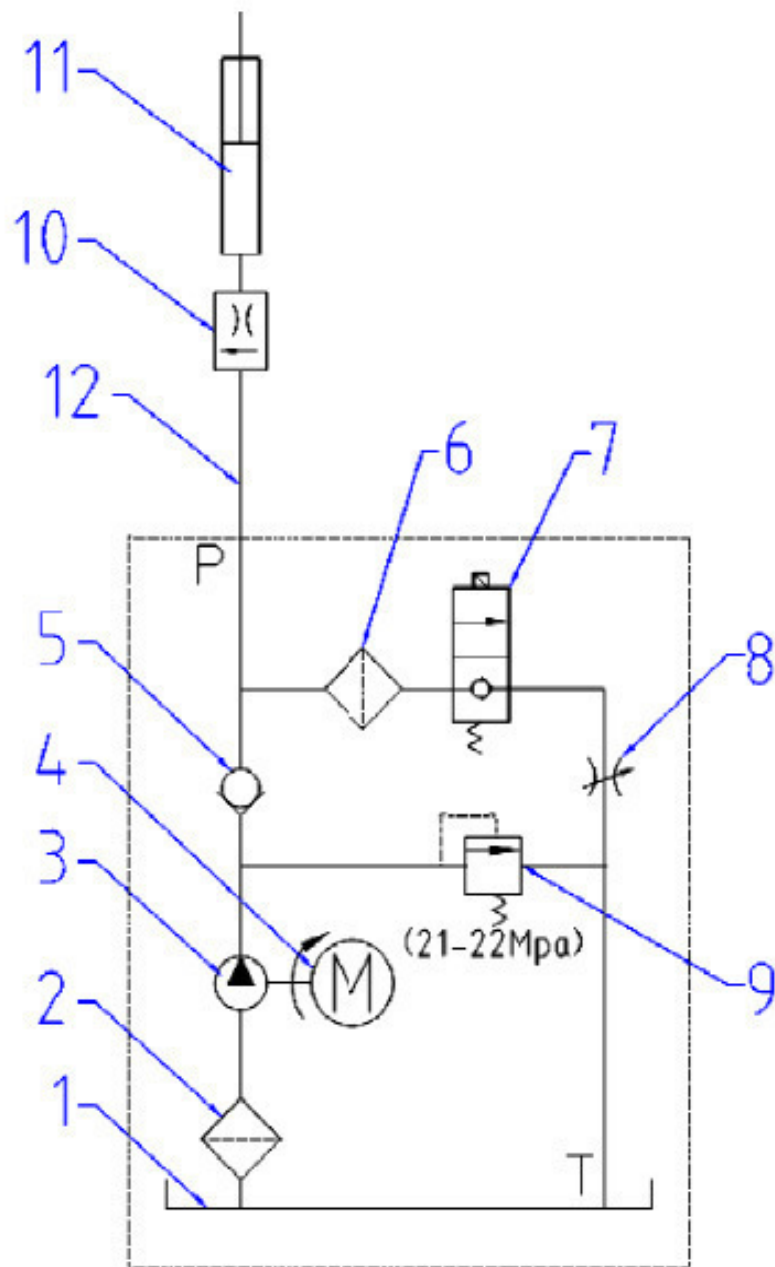

1. Oil tank	2. Mesh	3. Gear pump	4. Motor
5. One-way valve	6. Mesh	7. Solenoid valve	8. Restrictor valve
9. Relief valve	10. Restrictor valve	11. Cylinder	12. Pipe

Fig. 2

2.4 Schaltplan

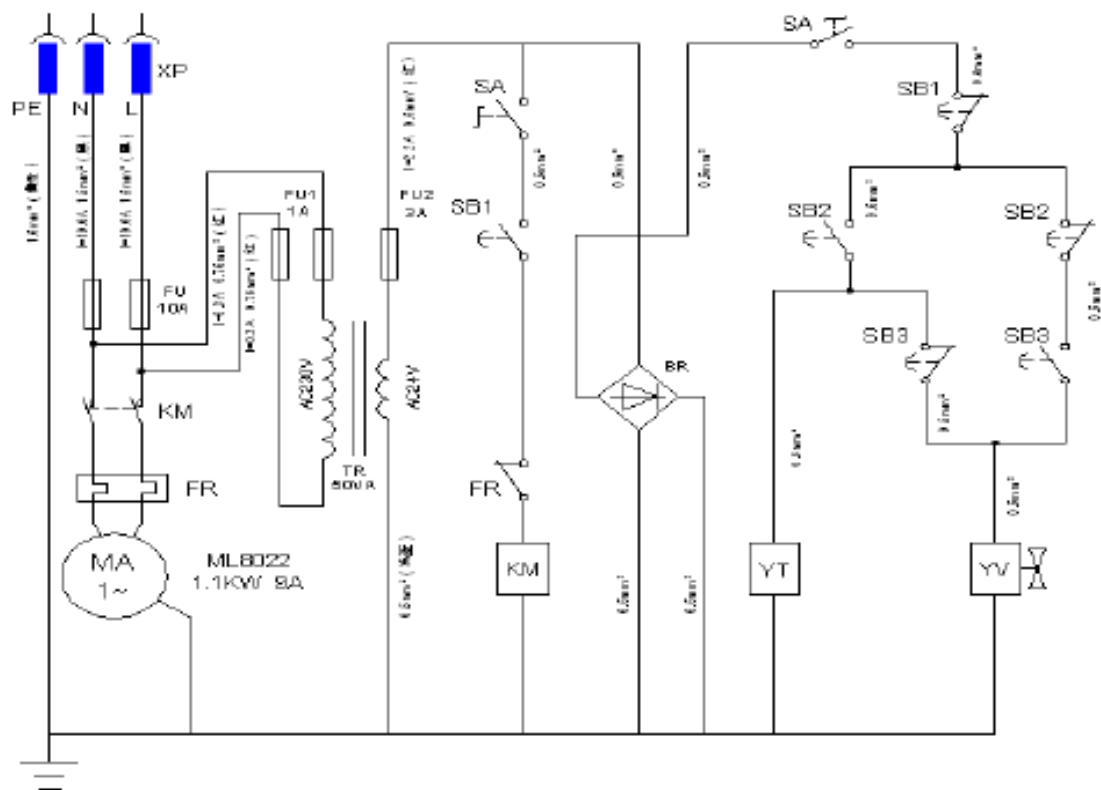

Item	Name	Type and Specifications	Qty.
SB1	switch	LA42P 220V 10A	3
SB2	switch	LA42P 220V 10A	
SB3	switch	LA42P 220V 10A	
SA	switch	LA42MY 220V 10A	1
KM	AC contactor	NC1-09/10-24VAC 400V 9A	1
FR	Overload relay	TA25DU	1
TR	transformer	ABL6TS06B	1
BR	bridge rectifier	KBPC1010 1A 1000V	1
FU1	Fuse	φ 5×20 delay 1A	2
FU2	Fuse	φ 5×20 delay 3.15A	1
FU	Fuses	φ 6×30 delay 10A	2
MA1	AC motor	ML802-4F, 1PH/230V/50Hz,1.1KW	1
YV	electromagnet	TAU1564T 24VDC 520mA	2
YT	Solenoid valve	24VDC 1A	1

Fig. 3

3. Vorbereitung und Installation

3.1 Aufstellort

Die Motorradhebebühne ist ausschließlich für den Innenbereich konzipiert und darf nicht im Freien verwendet werden. Der Einsatz in feuchten Räumen ist ebenfalls untersagt.

3.2 Bodenbeschaffenheit

Der Boden sollte gerade und ebenerdig sein. Die Grundfläche der Hebebühne muss an allen Stellen Kontakt mit dem Boden haben. Nur so ist eine optimale Standfestigkeit gewährleistet.

3.3 Benötigte Werkzeuge

Gummihammer, Steckdose, Ratsche, Ringschlüssel

3.4 Persönliche Schutzausrüstung

Tragen Sie immer Schutzausrüstung um Verletzungen zu vermeiden. Dazu gehören Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Arbeitsanzug und Handschuhe.

3.5 Montageanleitung

1. Auspacken:


Öffnen Sie die Holzkiste und heben Sie die Hebebühne mit einem Gabelstapler zum gewünschten Aufstellort (Abb. 4A bewegen, 4B)



4a



4b

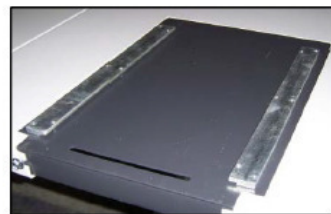

5


2. Montage:

- a. Installieren Sie die Metallschienen zur Halterung der Klappe an beiden Enden der Hebebühne




Diese Sicherungen müssen beim Heben und Senken immer fixiert sein!
Klappe muss beim Entriegeln gehalten werden


- b. Schrauben Sie die Metallschienen mit sechs Schrauben auf die Klappe

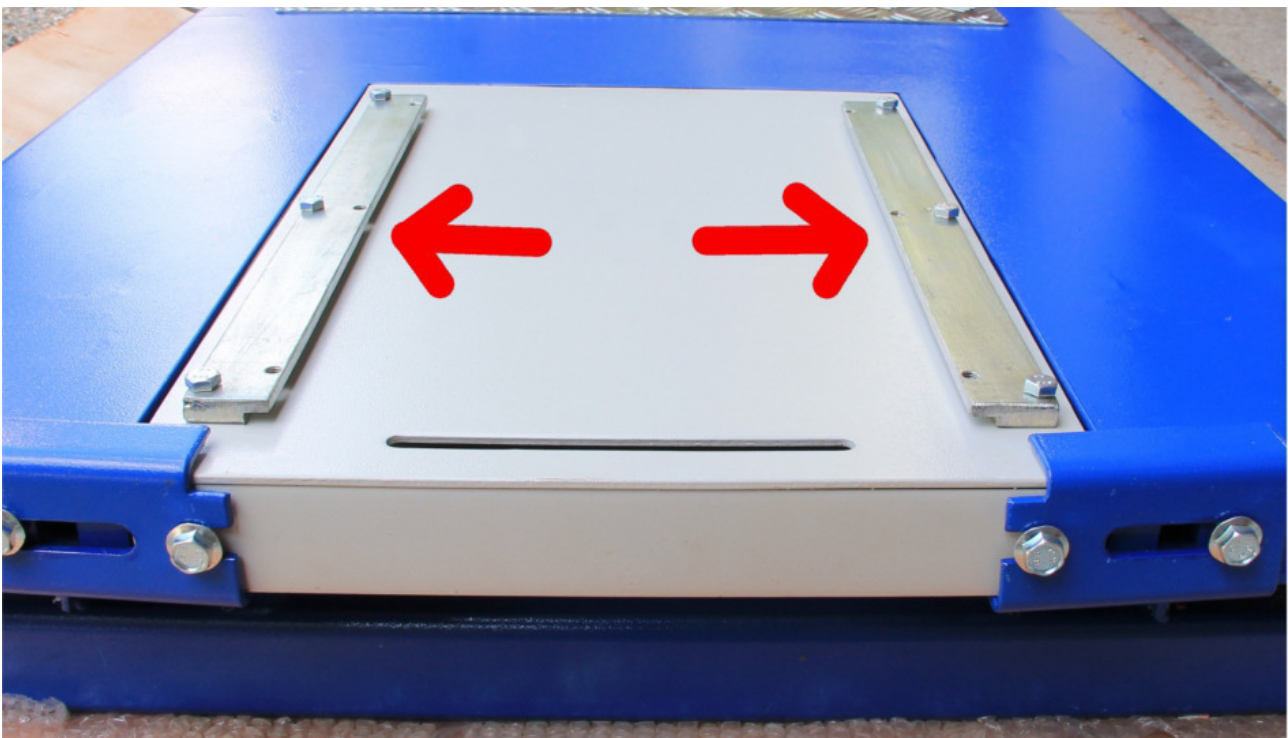

c. Schieben Sie die Platte für die Vorderradhalterung unter die Schienen und befestigen Sie diese mit den sechs mitgelieferten Schrauben und Muttern.

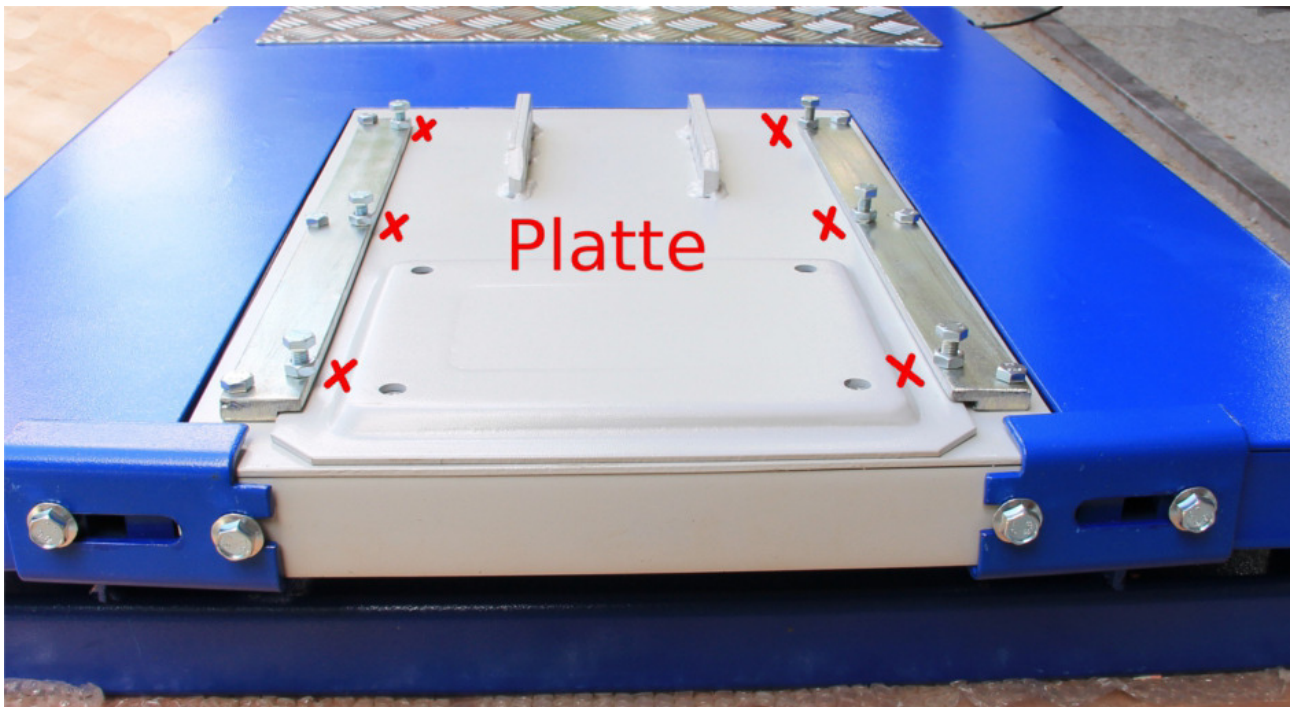

d. Schrauben Sie die Vorderradhalterung auf die Platte

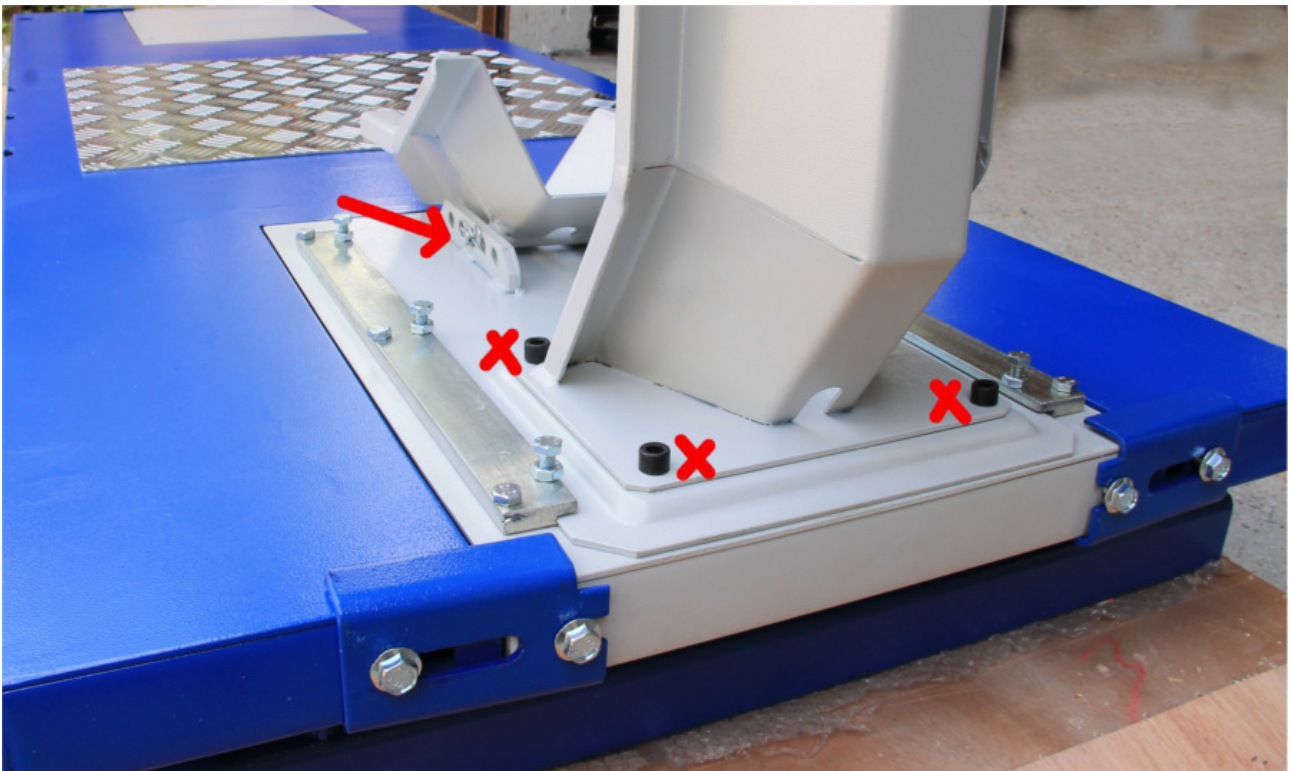

e. Entlüftungsschraube anbringen

Hierfür müssen Sie die Hebebühne am Strom anschließen. Anschließend drücken Sie auf dem Joystick die **GRÜNE** Taste zum Heben. ACHTUNG: Nur ca. 50cm anheben und mit der schwarzen Taste in die Sicherheitsabstützung absenken! Damit die Hebebühne gegen Absenken gesichert ist! Nicht komplett anheben, da sich sonst ein hoher Unterdruck im Öltank entwickelt. Das Aggregat und der Tank sind mittig unten an der Hebebühne angebracht, auf der Oberseite befindet sich die zu tauschende Schraube. Die schwarze Schraube muss entfernt werden und durch die mitgelieferte Entlüftungsschraube ersetzt werden.



Erklärung des Bedienschalters:



ROT: (Notaus) wenn dieser Knopf gedrückt ist, sind alle anderen Knöpfe außer Funktion!
Der Knopf muss gedreht werden, um ihn zu deaktivieren.

Grün: (Heben) wenn dieser Knopf gedrückt wird, bewegt sich die Hebebühne nach oben

BLAU: (Senken) mit diesem Knopf wird die Bühne nach unten gesenkt

SCHWARZ: (Senken) bis zur nächsten mechanischen Abstützung

Wenn die Hebebühne in der mechanischen Abstützung steht und komplett nach unten gesenkt werden soll, muss die Bühne erst kurz angehoben werden (Grüner Knopf), damit die Verriegelung entlastet wird. Anschließend kann die Hebebühne mit dem (Blauen Knopf) komplett nach unten gesenkt werden.

Vor der Inbetriebnahme:

Fahren Sie die Hebebühne (ohne Belastung) komplett nach oben und anschließend wieder nach unten. Unten lassen Sie die Hebebühne ca. 2 Minuten verweilen. Dieser Vorgang dient zur Entlüftung der Hydraulik. Diesen Vorgang 2-3 mal wiederholen.

4. Betrieb

Bevor Sie die Hebebühne in Betrieb nehmen sollten Sie sicher gehen, dass Sie mit den Sicherheitshinweisen vertraut sind und die Hebebühne richtig installiert wurde.

4.1 Warnhinweise



Hände und Füße beim Heben und Senken von der Hebebühne fernhalten

4.2 Betriebsanleitung



Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise gelesen haben bevor Sie die Hebebühne in Betrieb nehmen



Um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden, darf nur geschultes Personal die Hebebühne bedienen.

Wenn die Hebebühne ohne Quadschienen verwendet wird, müssen die Abstandshalterbügel montiert werden.



Entfernen Sie die Auffahrrampe beim Anheben.



Sichern Sie das Fahrzeug bevor Sie es mit der Hebebühne anheben.

4.2.1 Vorbereiten der Hebebühne

Die Hebebühne muss vollkommen gesenkt sein bevor das Fahrzeug aufgefahren wird.

4.2.2 Beladen der Hebebühne

Richten Sie das Fahrzeug mittig auf der Hebebühne aus. Der Schwerpunkt des Fahrzeugs sollte möglichst mittig auf der Bühne sein. Das Vorderrad muss in die Halterung gefahren werden.

Hinweis: die Vorderrad-Halterung hält nicht das ganze Motorrad, es müssen weitere Vorkehrungen getroffen werden, um das Motorrad zu fixieren. Z.B. Sicherungsgurt

4.2.3 Stromversorgung

Stecken Sie den bereits montierten 230V Stecker in eine Steckdose. Entfernen Sie den Stecker wenn die Bühne nicht benutzt wird.

4.2.4 Notfallknopf

Wenn der rote Notfallknopf gedrückt ist, sind alle anderen Knöpfe außer Funktion. Der Knopf muss gedreht werden, um ihn wieder zu deaktivieren.

4.2.5 Hebevorgang

a; Um die Hebebühne anzuheben müssen Sie die grüne Taste mit Pfeil nach oben gedrückt halten.

b; Wenn Sie die passende Arbeitshöhe gefunden haben, lassen Sie die grüne Taste los und drücken anschließend die schwarze Taste, damit die Bühne auf die nächstmögliche Sicherheitsabstützung abgelassen wird.



Wenn eine Notsituation besteht, den roten Notausschalter drücken!



Bevor Sie die Hebebühne anheben, gehen Sie sicher, dass das Fahrzeug gegen Umfallen gesichert ist.

4.2.6 Senkvorgang

a; Bevor Sie die Hebebühne ablassen, stellen Sie sicher, dass sich nichts unter der Hebebühne befindet was beschädigt werden könnte oder die Bühne blockiert.

b; Wenn die Hebebühne sich in der Sicherheitsabstützung befindet, müssen sie die Hebebühne erst mit der grünen Taste ein wenig anheben, damit die Verriegelung entlastet wird. Anschließend die blaue Taste gedrückt halten um die Hebebühne abzulassen.

c; Seien Sie die ganze Zeit aufmerksam und beobachten Sie die Hebebühne.



Halten Sie sich während des des Absenkvorgangs von der Hebebühne entfernt. Beachten Sie die Warnhinweise auf der Hebebühne.



Falls sich die Bühne nicht mehr weiter nach unten bewegt (blockiert), versuchen Sie nicht die blaue Senktaste permanent gedrückt zu halten.



Wenn Sie mit der Benutzung der Hebebühne fertig sind, trennen Sie die Bühne vom Strom und drücken den Notausschalter.



Wenn die Hebebühne sich beim Anheben oder Absenken merkwürdig verhält, brechen Sie den Vorgang ab und wenden Sie sich an einen Fachmann.

5. Wartungsanleitung

Die Wartung darf nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Tragen Sie Schutzkleidung
- Überprüfen Sie regelmäßig ob alle Schrauben angezogen sind
- Halten Sie die Hebebühne sauber
- Wenn Sie Ölverlust feststellen, benachrichtigen Sie einen Fachmann
- Prüfen Sie die Schläuche und Ventile auf deren Dichtheit

Monatliche Wartung

- Schmieren Sie alle Gelenke mit Öl
- Schmieren Sie die Schiebestücke mit Lagerfett
- Bei abgesenkter Hebebühne kontrollieren ob genug Öl im Tank der Pumpe ist
- Überprüfen Sie ob die mechanischen Sicherheitsabstützungen gleichzeitig entriegeln
- Überprüfen Sie ob alle Muttern angezogen sind

Alle 3 Monate


- Ölfilter kontrollieren und gegebenenfalls reinigen

Alle 6 Monate


- Ölmenge kontrollieren und nachfüllen falls nötig (32er Hydrauliköl)
- Überprüfen Sie, ob alle Komponenten fest sind

6. Teileliste


6.1. Teileliste A1

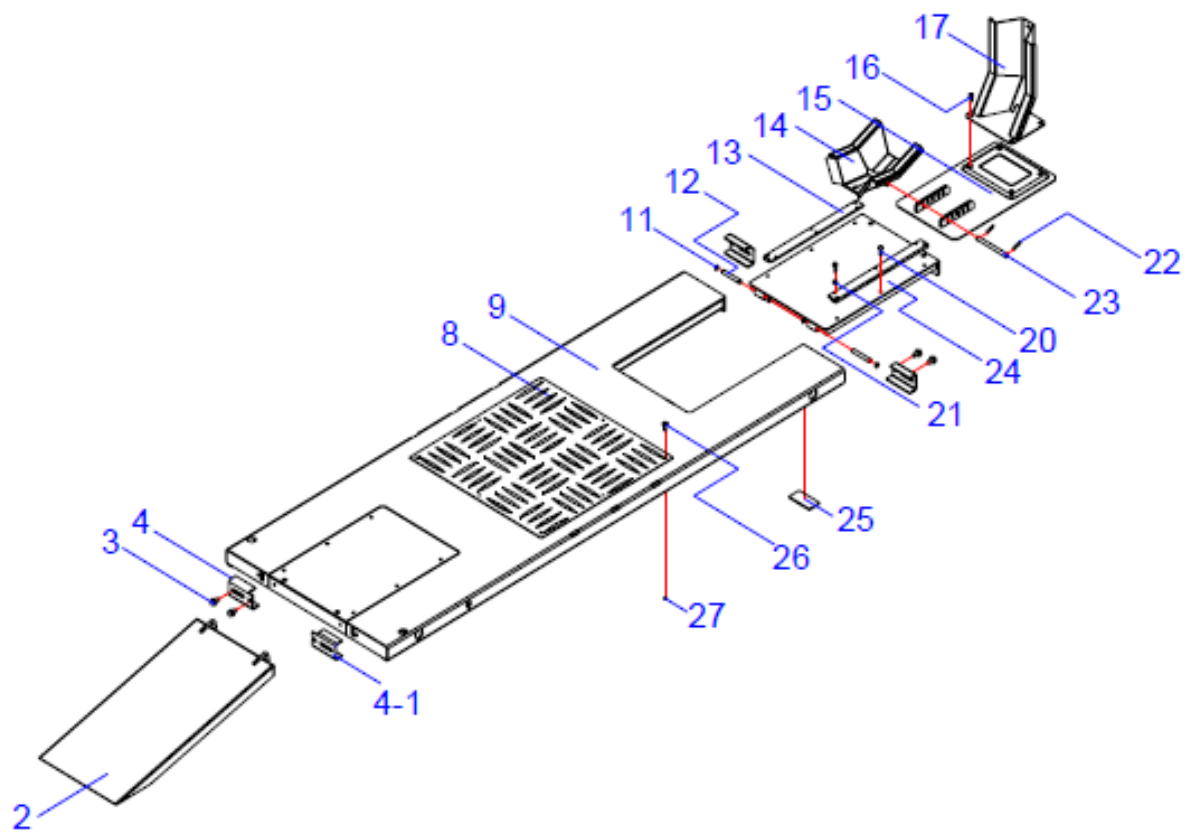


6.2 Teileliste A2

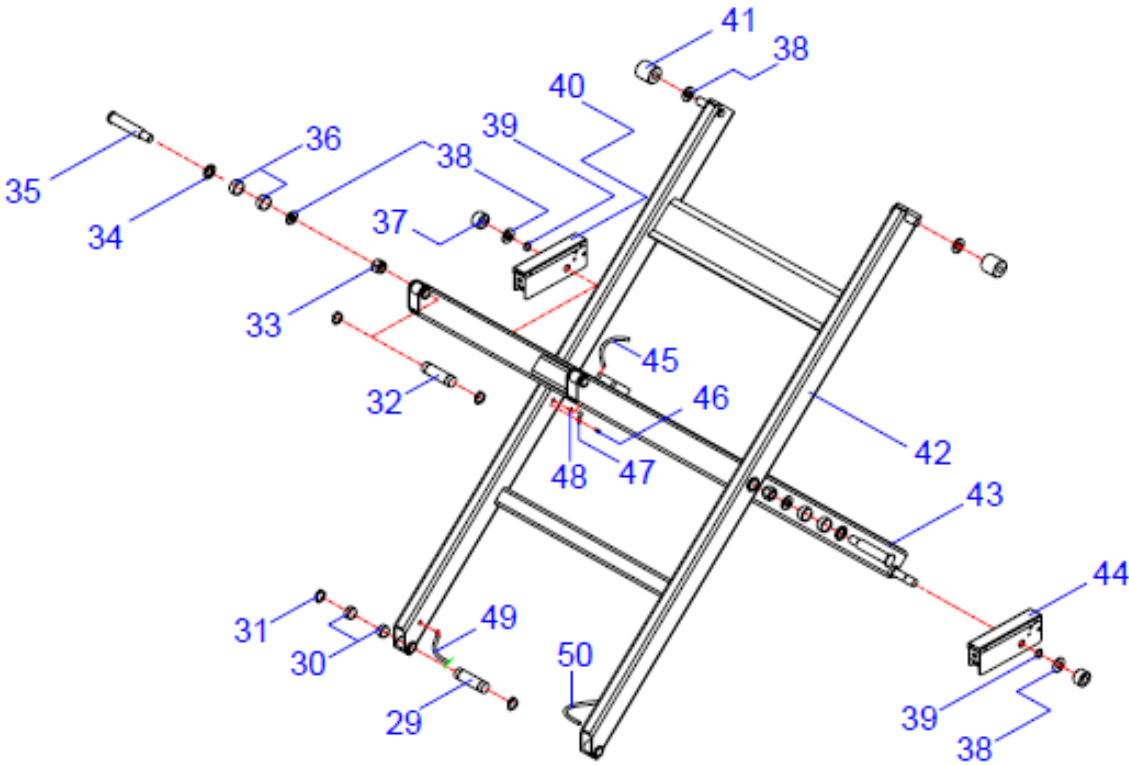


6.3 Teileliste A3

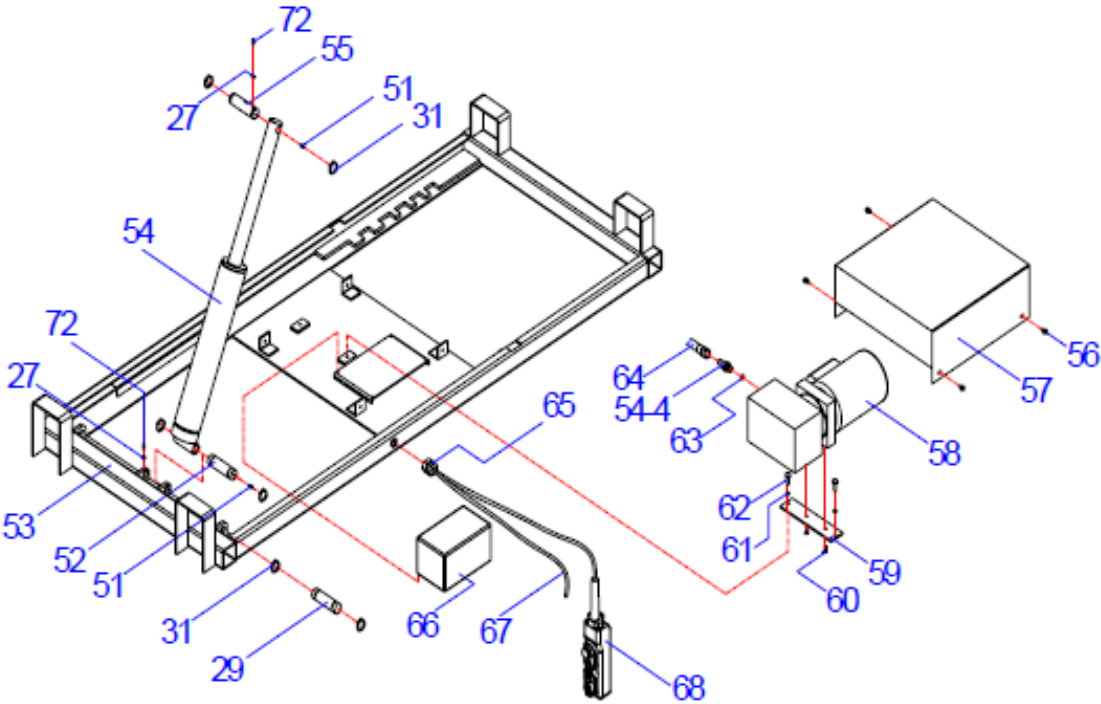



6.4 Teileliste A4

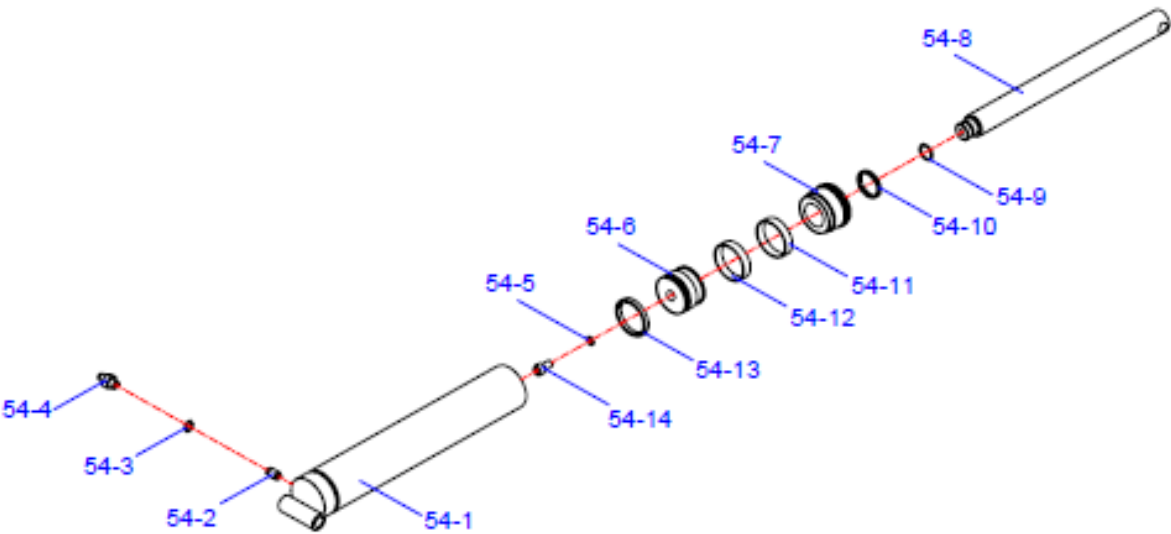

6.5 Teileliste A5

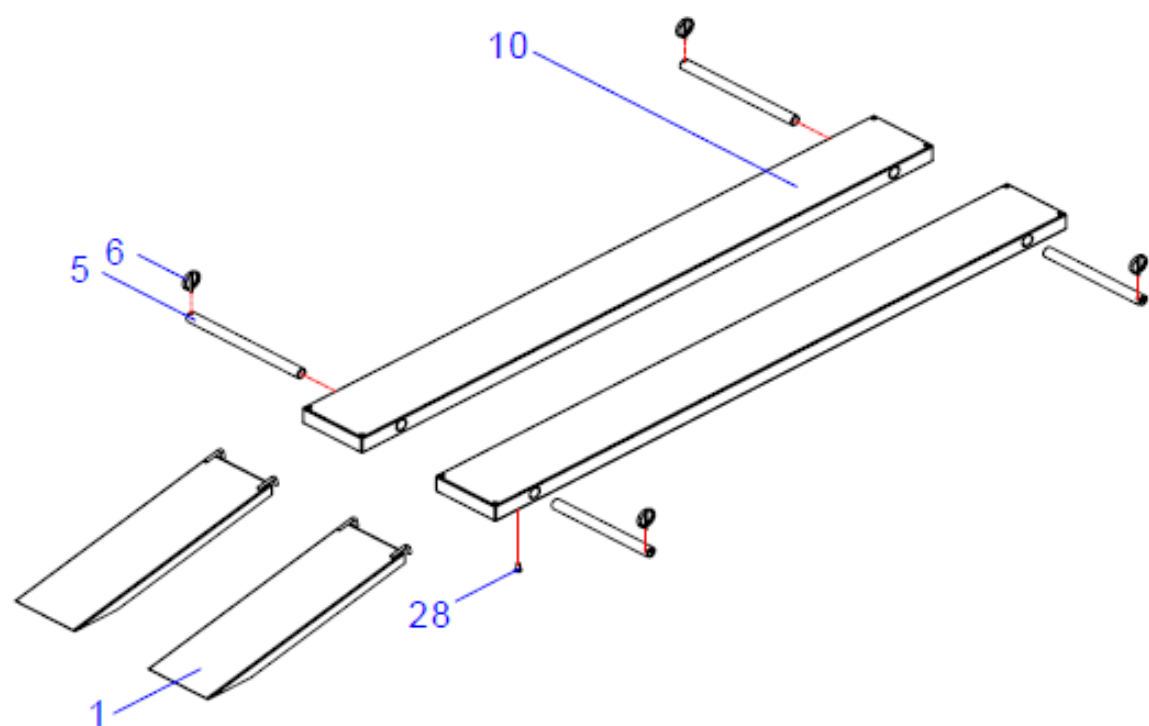

6.6 Teileliste A6

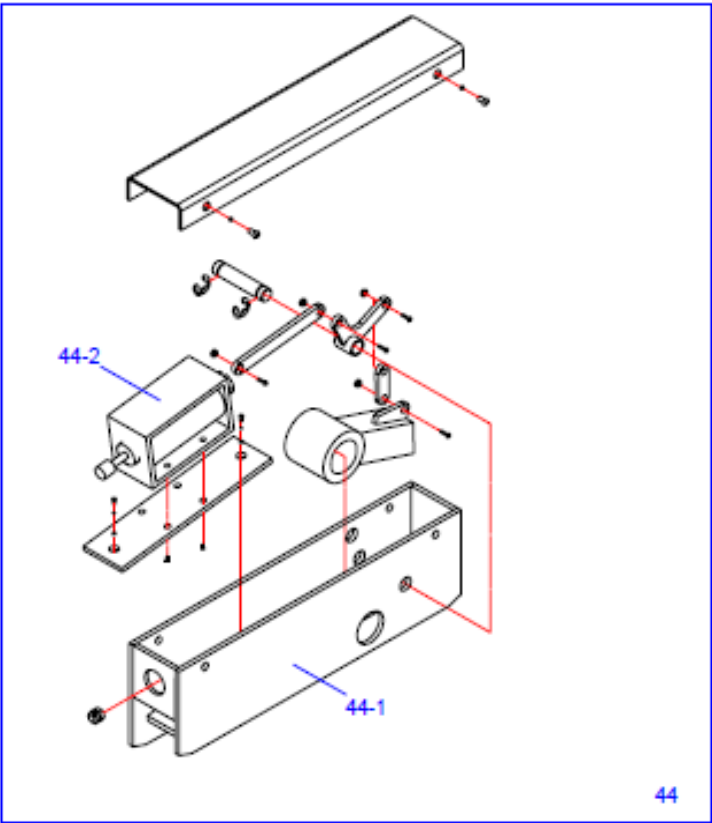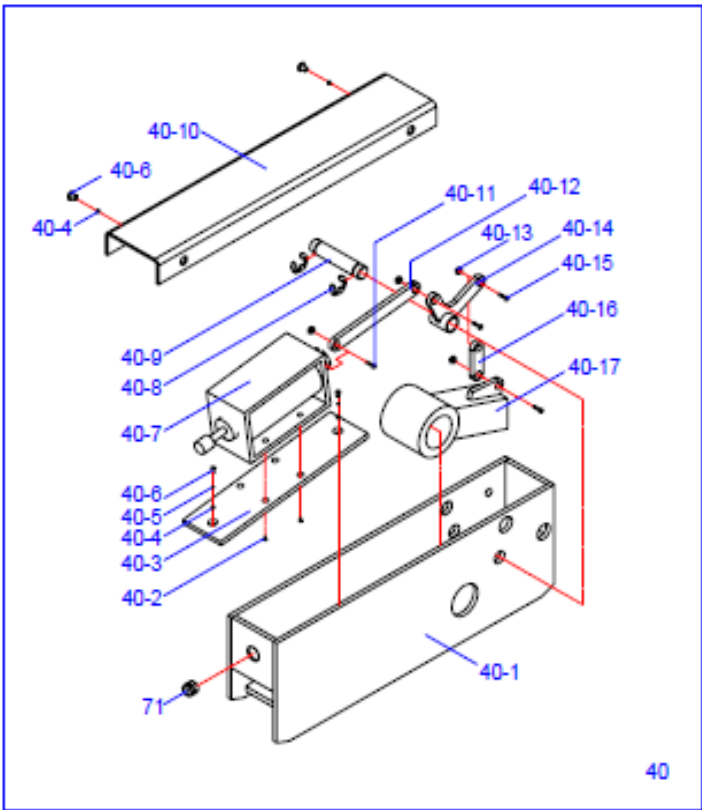

6.7 Teileliste A7

ITEM	CODE	DESCRIPTION	QTY
1	JP24-00015-000	side ramp	2
2	JP24-00014-000	middle ramp	1
3	5117-10020-000	screw	8
4	JP24-00019-000	fixing plate 1#	2
4-1	JP24-00027-000	fixing plate 2#	2
5	JP24-00022-000	connecting rod	4
6	JP04-00005-000	pin	4
8	JP24-00008-000	aluminum plate	1
9	JP24-01000-000	platform	1
10	JP24-12000-000	side board	2
11	5304-00012-000	circlip	8
12	JP24-00025-000	hinge shaft	4
13	JP24-00021-000	sliding slot	2
14	JP24-08000-000	wheel slot	1
15	JP24-07000-000	sliding plate	1
16	5105-10014-000	screw	4
17	JP24-09000-000	wheel stop	1
20	5103-08025-000	bolt	16
21	5202-00008-000	nut	6
22	JP24-00018-000	βpin	2
23	JP24-00020-000	shaft	1
24	JP24-06000-000	hinged board	2
25	JP24-01007-000	rubber board	4
26	5107-05014-000	screw	8
27	5206-00005-000	selflock nut	10
28	5121-10016-000	wing nut	8
29	JP24-00001-000	shaft 1#	2
30	5603-20025-000	oilless bearing	8
31	5304-00020-000	circlip	12
32	JP24-00002-000	shaft 2#	2
33	5206-00020-000	selflock nut	2

6.8 Teileliste

34	5302-00025-000	flat washer	2
35	JP24-00003-000	bolt	2
36	JP24-02006-000	oilless bearing	8
37	JP24-00005-000	down roller	2
38	5302-00020-000	flat washer	6
39	5304-00025-000	circlip	2
40	JP24-14000-000	left lock	1
40-1	JP24-14100-000	left lock frame	1
40-2	5107-03008-000	screw	8
40-3	JP24-13004-000	supporting board	2
40-4	5302-00005-000	flat washer	8
40-5	5303-00005-000	spring washer	4
40-6	5110-05012-000	screw	8
40-7	MK01-00300-000	electromagnetic coil 1#	1
40-8	5305-00006-000	E-clip	4
40-9	JP24-13003-000	arm shaft	3
40-10	JP24-00016-000	cover	2
40-11	5110-04020-000	screw	2
40-12	JP24-13001-000	long connecting bat	2
40-13	5206-00004-000	selflock nut	4
40-14	JP24-13200-000	arm	2
40-15	5110-04012-000	screw	6
40-16	JP24-13002-000	short connecting rod	2
40-17	JP24-13300-000	lock tongue	2
41	JP24-00004-000	upper roller	2
42	JP24-03000-000	out frame	1
43	JP24-02000-000	inside frame	1
44	JP24-13000-000	right lock	1
44-1	JP24-13100-000	right lock frame	1
44-2	MK01-00400-000	electromagnetic coil 2#	1
45	JP24-00010-000	spring sheath 1#	4
46	5110-04006-000	screw	10
47	JP24-00009-000	fixing board	10
48	MK01-00003-000	wire ring	8
49	JP24-00012-000	spring sheath 3#	1


6.9 Teileliste

50	JP24-00011-000	spring sheath 2#	1
51	JP02-00007-000	grease nip	2
52	JP24-00024-000	cylinder lond shaft	1
53	JP24-05000-000	basement	1
54	JP24-04000-000	cyliner	1
54-1	JP24-04100-000	cylineder body	1
54-2	JP24-04005-000	pressure valve	1
54-3	5903-00014-000	combined washer	1
54-4	JP24-04006-000	oil fitting	2
54-5	5303-00012-000	spring washer	1
54-6	JP24-04002-000	piston	1
54-7	JP24-04004-000	guide ring	1
54-8	JP24-04007-000	piston rod	1
54-9	5901-00244-000	O-ring	1
54-10	5906-00040-000	dust ring	1
54-11	JP24-04008-000	guide belt ring	1
54-12	JP24-04001-000	guide belt ring	1
54-13	5905-00060-000	seal ring	1
54-14	5105-12020-000	screw	1
55	JP24-00023-000	cylinder short shaft	1
56	5117-06008-000	screw	4
57	JP24-00006-000	cover	1
58	ABZ14S-00	motor pump	1
59	JP24-00026-000	pump fixing plate	1
60	5120-08010-000	screw	2
61	5303-00008-000	spring washer	2
62	5103-08014-000	bolt	2
63	5901-00010-000	o-ring	1
64	JP24-00007-000	hose	1
65	DJ02-00009-000	cable nut	1
66	MK010S-00	control box	1
67	MK01-00002-000	power cable	1
68	MK01-00200-000	remote controller	1
69	JP24-00013-000	tie strip	1
71	JK01-00003-000	cable nut	2

6.10 Teileliste

72	5109-05020-000	threaded pin	2
----	----------------	--------------	---


6.11 Teileliste

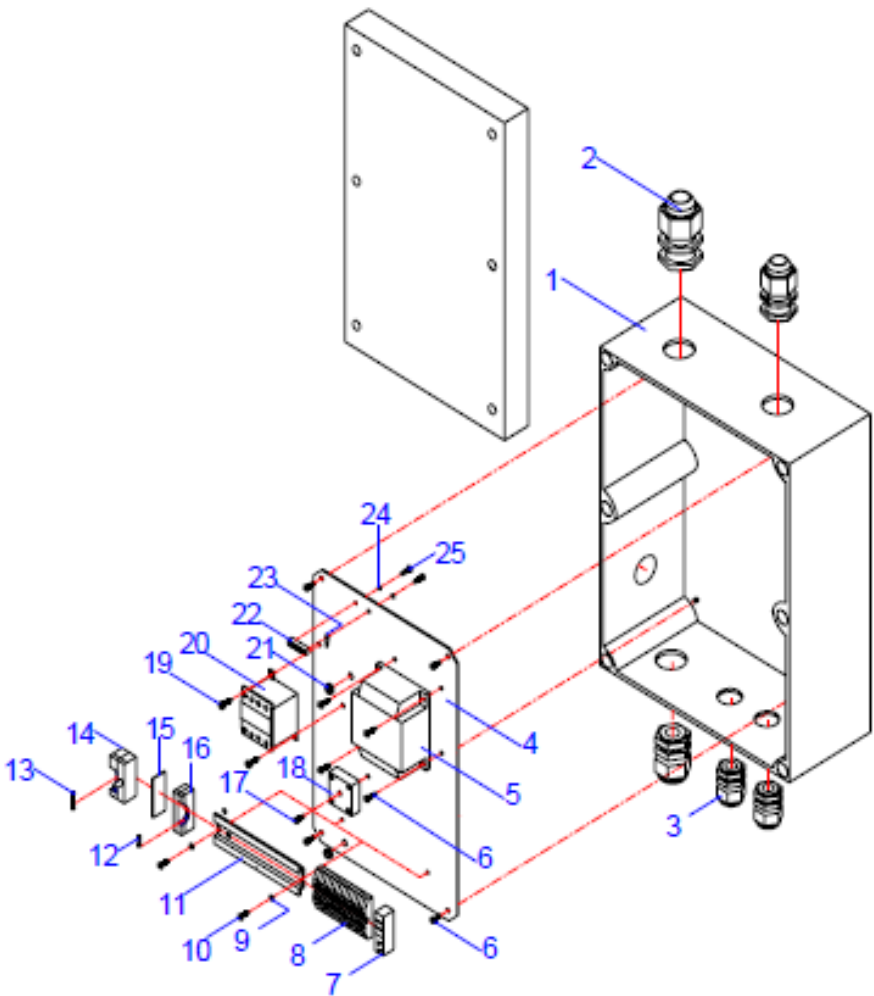

6.11 Teileliste

ITEM	CODE	DESCRIPTION	QTY
1	MK01-00001-000	case	1
2	JK01-00004-000	cable nut	2
3	DJ02-00007-000	cable nut	3
4	MK01-00101-000	bottom board	1
5	JK11-10006-000	transformer	1
6	JK01-10030-000	tapping screw	6
7	DK20-10018-000	fixing board	2
8	DK20-10019-000	terminal	10
9	5301-00005-000	flat washer	4
10	JK01-10029-000	tapping screw	8
11	MK01-00105-000	rail	1
12	JK01-10010-100	fuse 1A	2
13	DK05-10008-000	fuse 10A	2
14	DK09-10007-000	fuse seat	1
15	JK01-10009-001	fuse seat board	1
16	JK01-10009-000	fuse seat	2
17	5110-04004-000	tapping screw	2
18	MK01-00102-000	bridge rectifier	1
19	JK01-10031-000	tapping screw	2
20	JK01-10005-000	contactor	1
21	JK01-10020-000	cable ring	2
22	JK01-10014-000	earthing end	1
23	JK01-JD000-000	earthing sign	1
24	5301-00004-000	flat washer	2
25	5110-04004-000	tapping screw	2

6.12 Teileliste

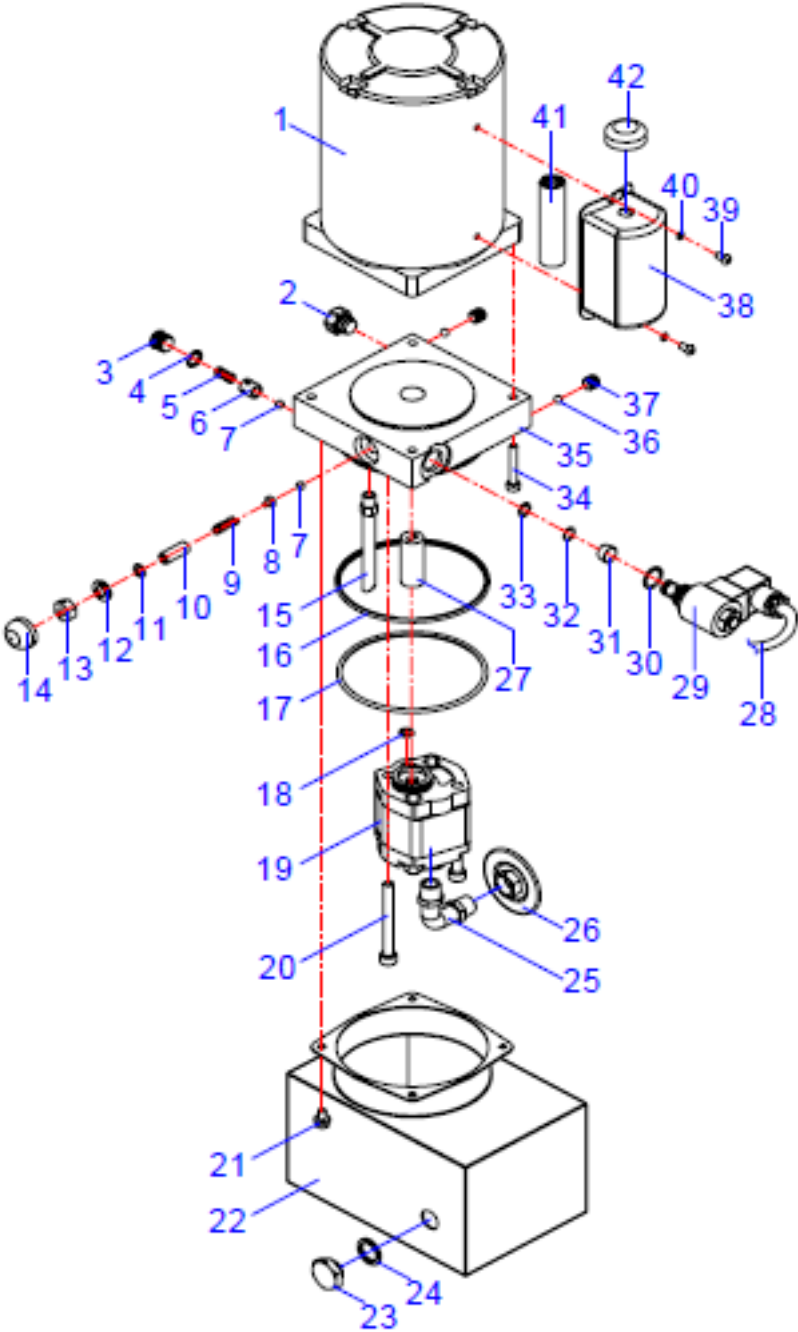

6.13 Teileliste

ITEM	CODE	DESCRIPTION	QTY
1	BZ14-05001-000	single phase motor	1
2	BZ01-04010-000	close nut	1
3	BZ01-04008-000	close nut	1
4	5901-00118-000	O-ring	2
5	BZ01-04009-000	spring	1
6	BZ01-04007-000	ball seat	1
7	5601-00635-000	ball	2
8	BZ01-04005-000	ball seat	1
9	BZ01-04002-000	spring	1
10	BZ01-04003-000	threaded pin	1
11	5901-00072-000	O-ring	1
12	BZ01-04016-000	special washer	1
13	BZ01-04004-000	lock nut	1
14	BZ01-04-12-000	protect cap	1
15	BZ14-00001-000	return pipe	1
16	5901-01150-000	O-ring	1
17	5901-01120-000	O-ring	1
18	5901-00008-000	O-ring	1
19	BZ02-03000-000	gear pump	1
20	5105-08075-000	bolt	2
21	5117-06008-000	selflock nut	4
22	BZ14-02100-000	tank	2
23	QY02-03002-000	vetilating cover	1
24	QY02-03002-000	combined seal washer	1
25	BZ14-01001-000	sucking pipe	1
26	BZ01-01002-000	strainer	1
27	BZ14-00003-000	joint	1
28	BZ14-04200-000	valve cable	1
29	BZ20-04100-000	electro magnetic valve	1
30	5901-00160-000	O-ring	1
31	BZ01-04011-000	strainer	1
32	5901-00095-000	O-ring	1

33	5901-00125-000	circlip	1
34	5105-06040-000	screw	4
35	BZ30-04001-000	valve block	1
36	5601-00800-000	ball	2
37	BZ01-00002-000	threaded pin	2
38	BZ14-05003-000	capacitor caver	1
39	5110-04010-000	screw	2
40	5302-00004-000	flat washer	2
41	BZ14-05002-000	start capacitor	1
42	BZ14-05004-000	cable nut	1

EG Konformitätserklärung

REMO Hebebühnen GmbH
Ottenstall 1
D-87452 Altusried

Bezeichnung : Motorradhebebühne/Quadhebebühne
Typ : Powerlift 1000

Einschlägige EG-Bestimmungen:
Maschinenrichtlinien:

98/37/EG

EN 292

EN 60204.1

EMC 89/336

Hiermit wird bestätigt, dass das oben bezeichnete Gerät den genannten EG-Richtlinien entspricht.

Altusried, 13.3.2018

Unterschrift, 

Andreas Reisacher
Vorname, Name

Geschäftsführer
Funktion